Plynová a kombinovaná varná deska

NÁVOD K POUŽITÍ

mikosoft praha s.r.o.

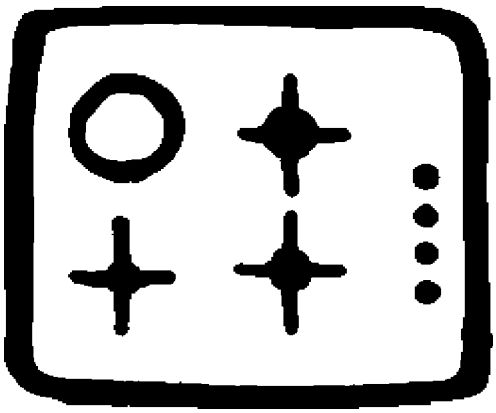

Modely EHG 671 – EHM 6731 – EHM 6722

35679-4801

Electrolux

⚠ Důležité bezpečnostní pokyny

Tyto bezpečnostní pokyny byly vytvořeny v zájmu vaší bezpečnosti. Je bezpodmínečně NUTNÉ, abyste se před vlastní instalací a používáním spotřebiče s těmito bezpečnostními informacemi důkladně seznámili.

Instalace, údržba a čištění

- Je nutné zdůraznit, že tuto plynovou varnou desku mohou instalovat pouze kvalifikovaní pracovníci a to ve shodě s tímto návodem a platnými legislativními požadavky.
- Před zahájením jakékoliv opravy nebo údržby spotřebiče je nutné ho odpojit od přívodu elektrické energie.
- Zabezpečte, aby kolem varné desky mohl dostatečně proudit vzduch. Nedostatečná ventilace může způsobit malý obsah kyslíku ve vzduchu.
- Ujistěte se, že parametry dodávaného plynu a elektrické energie a způsoby instalací odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku, který je umístěn v blízkosti přívodní plynové trubky.
- **Plynová varná deska bude produkovat v místnosti, kde je instalována, teplo a vlhkost. Z těchto důvodů zabezpečte trvale dobré odvětrávání místnosti a volné ventilační otvory nebo instalujte digestoř s vnějším odvětráváním.**
- **V případě, že budete plynovou varnou desku intenzivně používat po delší časový úsek, zajistěte výkonnější odvětrávání místnosti například otevřením oken nebo nastavením vyššího odsávacího stupně na digestoři.**
- Před použitím varné desky odstraňte veškerý obalový materiál a ihned se přesvědčete, že přívodní elektrický kabel není nijak poškozen. Zjistíte-li jakoukoliv vadu, tak ještě před vlastní instalací kontaktujte prodejce vašeho spotřebiče.
- **Výrobce této plynové varné desky se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody, jestliže nebudou dodržena bezpečnostní pravidla uvedená v tomto návodu.**
- Nikdy se nepokoušejte varnou desku jakýmkoliv způsobem upravovat nebo opravovat. Provádění oprav neodborným personálem může být příčinou zranění osob nebo vážného poškození vlastního spotřebiče. Vždy v takovýchto případech kontaktujte odbornou opravnu nebo zákaznický servis. Vždy trvejte pouze na použití originálních náhradních dílů.

Během provozu

- Tento návod k použití uchovejte dostupný v blízkosti vlastního spotřebiče po celou dobu jeho životnosti. Jestliže bude spotřebič předán nebo prodán jinému majiteli, vždy se ujistěte, že tento návod k použití je předán spolu se spotřebičem, aby tak i nový majitel měl možnost se seznámit se všemi bezpečnostními pokyny a funkcemi spotřebiče.
- Tato varná deska je určena pouze pro provoz v domácnostech. V žádném případě není určena pro komerční nebo průmyslové použití. Tato varná deska je určena pouze pro vaření pokrmů a nesmí být používána pro žádnou jinou činnost.
- Je velice **nebezpečné** provádět jakékoliv změny či modifikace spotřebiče.
- Z hygienických a bezpečnostních důvodů je důležité spotřebič udržovat trvale v čistotě. Zbytky tuku nebo jiných potravin mohou být příčinou požáru.
- Nikdy se nepokoušejte varnou desku jakýmkoliv způsobem upravovat nebo opravovat. Provádění oprav neodborným personálem může být příčinou zranění osob nebo vážného poškození vlastního spotřebiče. Vždy v takovýchto případech kontaktujte odbornou opravnu nebo zákaznický servis. Vždy trvejte pouze na použití originálních náhradních dílů.
- Není-li varná deska používána, musí být všechny ovládací prvky ve vypnuté poloze („OFF“).
- Jestliže v blízkosti desky používáte jiné elektrické spotřebiče, ujistěte se, že přívodní elektrické kabely nejsou v kontaktu s horkým povrchem varné desky a že jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od nich.
- Jestliže dojde k poruše spotřebiče, vždy ho odpojte od přívodu elektrické energie.

Bezpečnost dětí

- Tato varná deska je určená pro obsluhu dospělými osobami nebo dětmi pod dozorem dospělé osoby. Nedovolte malým dětem, aby si mohli v blízkosti varné desky nebo přímo s ní hrát nebo s ní manipulovat.
- Varná deska se při provozu zahřívá na vysokou teplotu. Dokud se deska neochladí na teplotu okolí, děti se nesmí k desce přibližovat.

Informace o životním prostředí

- Veškerý obalový materiál po instalaci desky zlikvidujte dle místních pravidel co nejbezpečněji a s co možná nejmenším negativním vlivem na životní prostředí.
- Jestliže likvidujete vlastní spotřebič, znehodnoťte ho odříznutím přívodního elektrického kabelu.

Jak používat tento návod k použití

Následující symboly se objevují v textu a budou vás provádět celým tímto návodem:

Bezpečnostní pokyny

Pracovní postup jednotlivých operací

Pokyny a tipy

Informace se vztahem k životnímu prostředí

mikosoft praha s.r.o.

Obsah

Informace pro uživatele

Důležité bezpečnostní pokyny 2
Informace určené pro uživatele 3
Údržba a čištění 5

Informace pro instalační techniky

Technická data 6
Instrukce určené pro instalační techniky 6
Připojení plynu 7
Elektrické zapojení 8
Přizpůsobení na různé druhy plynu 9
Zabudování do kuchyňské linky 10

CE Tento spotřebič byl vyroben ve shodě s následujícími evropskými normami a instrukcemi v jejich aktuálním znění:
- **73/23 - 90/683** (Direktiva o nízkém napětí);
- **89/336** (Direktiva a elektromagnetické kompatibilitě);
- **93/68** (Všeobecná direktiva);

ve znění pozdějších předpisů.

VÝROBCE:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.A.
Viale Bologna, 298
47 100 FORLI (Itálie)

mikosoft praha s.r.o.

Informace pro uživatele

Po instalaci varné desky je bezpodmínečně nutné z ní odstranit veškeré ochranné přepravní pomůcky a díly, které byly na desku instalovány ve výrobním závodě.

Ovládací prvky plynové varné desky

Ovládací prvky jsou umístěné na pravé straně varné desky. Vyznačené symboly mají následující význam:

- Plyn je uzavřen

Přívod plynu je otevřen na maximum

přívod plynu je otevřen na minimum.

Zapálení hořáků

Hořáky lze zapalovat jednodušeji tak, že se nádoba položí na nosnou mřížku až po zapálení plamene.

Jestliže chcete zapálit hořák, zatlačte odpovídající knoflík do předního panelu a pak jím otočte do krajní polohy ve směru proti chodu hodinových ručiček (doleva).
Po zapálení hořáku držte knoflík po dobu 5 sekund zamáčknutý. Tato doba je dostatečná na prohřátí termočlánku a odpojení bezpečnostního zhášecího systému (Obrázek 1, písmeno D). Nebyla-li doba dostatečná, hořák po uvolnění knoflíku zhasne.
Po uvolnění knoflíku zkontrolujte, zda je plamen pravidelný a nastavte požadovanou úroveň.
Jestliže se hořák nezapálil ani po několika pokusech, zkontrolujte, zda jsou kroužek (Obrázek 1, písmeno B) a korunka (Obrázek 1, písmeno A správně instalovány.
Plamen vypnete otočením knoflíku na symbol ●.

- **Plamen zhasněte vždy před odejmutím varné nádoby.**

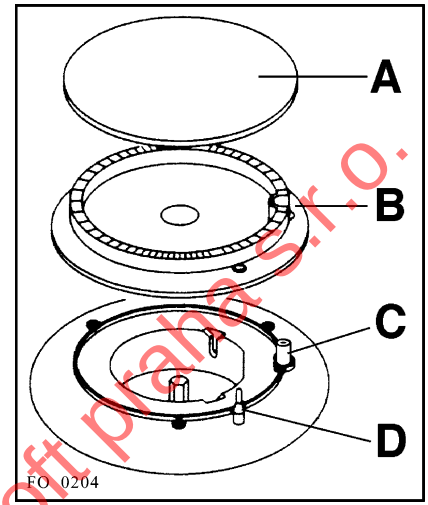

Obr. 1

A - korunka hořáku
B - kroužek hořáku
C - zapalovací svíčka
D - termočlánek

mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.

Správné používání varné desky

Abyste využili energii hořáku v co největší míře, používejte pouze nádobí s rovným dnem a odpovídajících rozměrů a aby tak plamen nezasahoval mimo dno nádoby (viz obrázek 2-a).
Také vám doporučujeme, abyste v okamžiku, kdy se tekutina začne vařit, snížili výkon hořáku na takovou úroveň, kdy se obsah nádoby bude vařit pouze zvolna.

Používejte pouze nádoby s rovným dnem.

Pokrmy s obsahem tuku nebo oleje vždy připravujte pod dostatečným dohledem, protože tyto druhy pokrmů se při přehřátí mohou vznítit a způsobit požár.

Používání elektrických varných ploten (Modely EHM 6731 – EHM 6722)

Plotnu zapněte otočením odpovídajícího přepínače do požadované polohy.
Výkon jednotlivých ploten je ovládán 7-polohovými přepínači:
Poloha 0:vypnuto
Poloha 1:minimální výkon plotny
Poloha 6:maximální výkon plotny
Když je plotna zapnutá, svítí odpovídající kontrolka.

Jestliže je plotna použitá poprvé, může se z ní uvolňovat nepříjemný zápach nebo dým. Tento efekt je zcela přirozený a neškodný a během krátké doby zmizí.

Správné používání elektrických ploten

- Jestliže pro vaření používáte elektrickou plotnu, tak by použitá varná nádoba měla mít dostatečně silné a rovné dno, aby se tak zabezpečil její dokonalý kontakt s plotnou a tím i ideální vedení tepla (Obrázek 2-b).
- Některé varné nádoby mají tenká dna a ta se během používání začínají deformovat. Z tohoto důvodu se ztrácejí dvě výhody používání elektrických varných ploten mající za následek ztrátu rovnoměrného rozvodu tepla a vyšší spotřebu elektrické energie. Zároveň dojde i k prodloužení doby vaření.
- A co se týká velikosti varných nádob: ideální stav je kdy dno nádoby a varná plotna mají stejný průměr. Průměr dna varné nádoby může být o něco větší. Nedoporučujeme používat nádoby s menším průměrem dna než je průměr varné plotny.
- Nikdy neponechávejte zapnutou plotnu bez nádoby! Plotnu vypněte o něco dříve, než ukončíte probíhající vaření. Teplo akumulované ve varné plotně bude stačit na dostatečné dovaření připravovaného pokrmu a tím i ušetříte elektrickou energii.

Jestliže připravujete pokrmy na tuku nebo oleji, je nutné mít připravovaný pokrm vždy pod pečlivým dohledem, protože při přehřátí může dojít k samovznícení!

Hořák	minimální průměr	maximální průměr
Velký (rychlý)	180 mm	260 mm
Střední (středně rychlý)	120 mm	220 mm
Malý (pomocný)	80 mm	160 mm

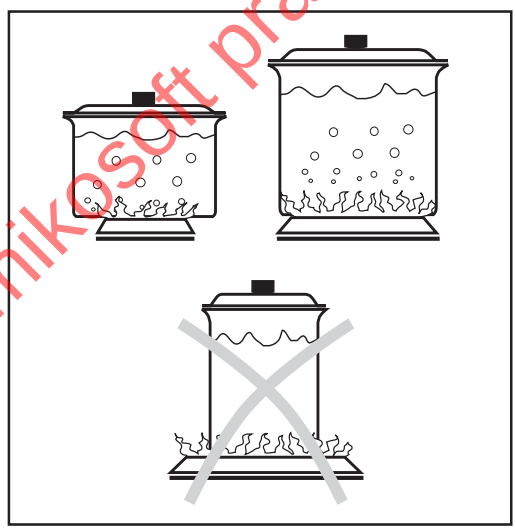

Obr. 2-a

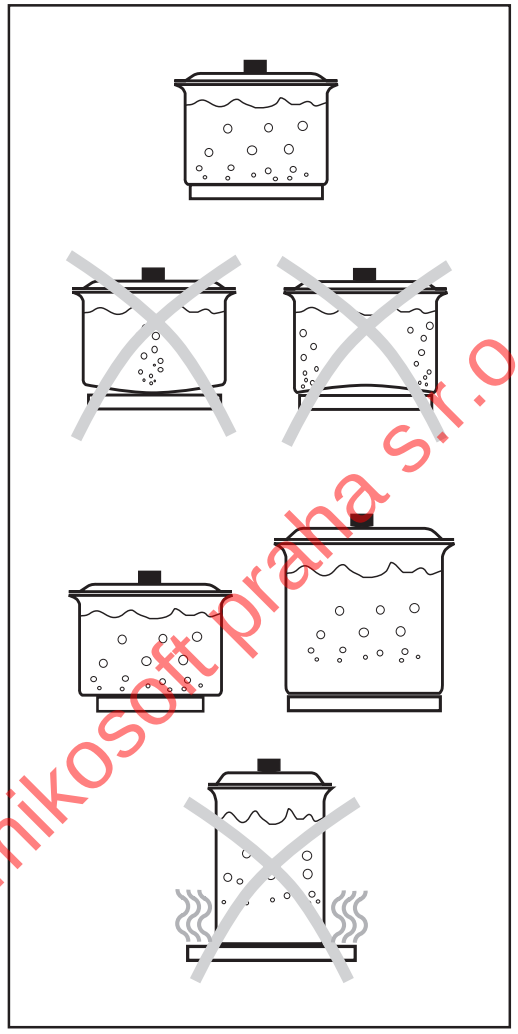

Obr. 2-b

mikosoft praha s.r.o.

Údržba a čištění

Při jakékoliv údržbě nebo čištění varné desky je nutné ji odpojit od přívodu elektrické energie.

Všeobecné informace

Emailové díly čistěte horkou mýdlovou vodou. Nikdy nepoužívejte abrazivní mycí prostředky.

Korunky a kroužky umývejte pravidelně v horké mýdlové vodě. Vždy odstraňte opatrně všechny zbytky potravin.

Pravidelně čistěte povrch varné desky pomocí měkkého hadříku navlhčeného v horké vodě s malým obsahem čistícího prostředku. V žádném případě nepoužívejte následující čistící prostředky:

- domácí čistidla a bělidla
- impregnované čistící houbičky, které nejsou určené pro údržbu teflonových a jiných neadhezních povrchů
- ocelové drátěnky a ocelovou vlnu
- odstraňovač skvrn na vany a umyvadla

V případě silného znečištění doporučujeme použít účinnější mycí prostředek.

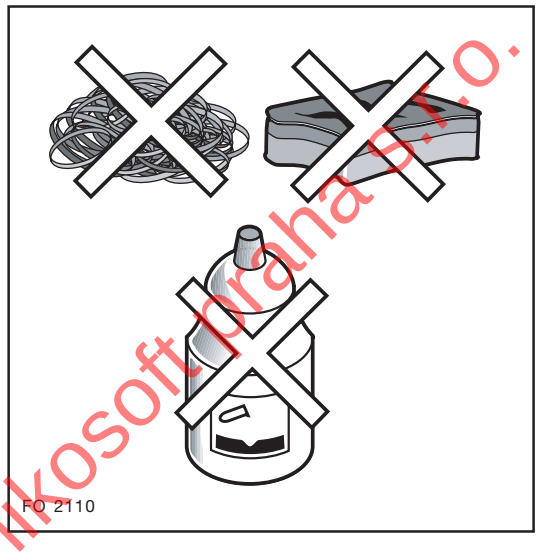

Obr. 3

Nosné mřížky

Nosné mřížky lze umývat v myčce nádobí.
Případné skvrny odstraňte pomocí jemného neabrazivního krémového čističe.
Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu, drátěnky nebo kyseliny.

Zapalovací svíčky

Zapálení plamene je umožněno pomocí keramické „svíčky“ s vestavěnou elektrodou. (Obrázek 1, písmeno C). Udržujte tento prvek v dokonalé čistotě. Tak docílíte snadného zapalování plamene. Zkontrolujte, zda otvory v korunkách nejsou zanesené nečistotami.

Povrch varné desky

Pomocí měkkého hadříku navlhčeného v horké vodě s malým obsahem čistícího prostředku pravidelně odstraňujte z varné desky všechny zbytky potravin.
Také lze čas od času přeleštit povrch desky suchým hadříkem s kapkou olivového oleje (ještě když je deska teplá).

Pravidelná údržba

Nechejte si prostřednictvím servisního střediska pravidelně provádět revizi varné desky, přívodní trubky resp. hadice a připojeného regulátoru, je-li instalován.

Aby byla zabezpečena dlouhodobá správná funkce varné desky, je nutné pravidelně mazat kohouty vhodným tukem.

- **Periodické promazání kohoutů může provádět jen kvalifikovaný pracovník, kterému zároveň sdělte veškeré zjištěné závady a poruchy.**

Servis a originální náhradní díly

Ještě než tento spotřebič opustil výrobní závod, byl překontrolován a prověřen mnoha odborníky a specialisty, aby tak byla zabezpečena maximální bezpečnost a funkčnost.

Veškeré opravy, které je nutné provádět, se musí provádět s maximální péčí a pozorností.

Z tohoto důvodu Vám doporučujeme kontaktovat v takovýchto případech vašeho prodejce nebo nejbližší servisní středisko, kde popíšete zjištěný problém. Dále identifikujete vámi vlastněný spotřebič a sdělíte název modelu desky (**Mod.**), výrobní číslo (**Prod. No.**) a sériové číslo (**Ser. No.**). Tyto informace naleznete na typovém štítku.

Naše servisní střediska a specializované prodejny náhradních dílů používají pouze originální náhradní díly, které jsou certifikovány jejich výrobcem a jsou označeny následujícím logem.

mikosoft praha s.r.o.

Technická data

Výkon hořáků

Rychlý hořák (velký)	3,0 kW (G20)-2,8 kW (G30-G31)
Středně rychlý hořák (střední)	2,0 kW
Pomocný hořák (malý)	1,0 kW
Třída spotřebiče	3
Kategorie spotřebiče	II 2H3+

Nastavení přívodu plynu

Zemní plyn G20-20 mbar

Připojení plynu	G 1/2"

Elektrické plotny

Model **EHM 6731**		
Malá plotna	∅ 145 mm	1500 W
Model **EHM 6722**		
Malá plotna	∅ 145 mm	1000 W
Velká plotna	∅ 180 mm	2000 W

Elektrické připojení

230V, 50Hz

Rozměry varné desky

Délka	550 mm
Šířka	470 mm

Informace pro instalační techniky

- **Následující instalační a servisní pokyny musí být v každém případě dodrženy a mohou být prováděné pouze kvalifikovaným pracovníkem, který je seznámen s platnými předpisy vztahujícími se k tomuto typu výrobku.**
- **Stěny nábytku, ve kterém bude varná deska instalována, nesmí v žádném případě přesahovat výšku pracovní desky.**
- **V žádném případě neinstalujte varnou desku v blízkosti snadno hořlavých materiálů jako jsou například záclony, utěrky, apod.**
- **Před jakýmkoliv zásahem do varné desky je nutné ji odpojit od elektrické sítě. Jestliže je nutné během montážní či servisní práce mít elektrický přívod zapojen, ujistěte se, že jsou dodržována nutná bezpečnostní pravidla.**

VÝROBCE NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ AKCEPTOVAT ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA VZNIKLÉ ŠKODY, NEBUDOU-LI DODRŽOVÁNA VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA UVEDENÁ V TOMTO NÁVODU A VŠEOBECNĚ PLATNÁ RESP. ZÁKONNÁ PRAVIDLA VZTAHUJÍCÍ SE K TOMUTO DRUHU VÝROBKU.

mikosoft praha s.r.o.

Zapojení plynu

Pro připojení plynu k varné desce použijte pružnou hadici s kovovým pláštěm nebo nerezovou trubku, které jsou určené pro tento typ použití.
Při použití pružné kovové hadice se ujistěte, že hadice není v kontaktu s pohyblivými díly nebo není někde přiskřípnutá. Stejnou pozornost věnujte tomuto pravidlu i při kombinované montáži s troubou.
DŮLEŽITÉ: Jestliže chcete, aby varná deska pracovala správně po dlouhou dobu a aby jste šetřili energii, je nutné aby hodnoty elektrického připojení a tlak plynu odpovídaly předepsaným hodnotám.

Přípojka plynu je umístěna na rampě a vybavená maticí s vnitřním závitem o rozměru G 1".
Nezapomeňte mezi matku a připojovací člen vložit odpovídající těsnění (viz obrázek 4).
Našroubujte připojovací člen bez použití hrubé síly, nastavte ho do požadované polohy a dobře utáhněte.

Připojení pomocí pružné nekovové hadice

Jestliže je možné jednoduchým způsobem kontrolovat celou délku přívodní hadice, tak je možné použít pro přívod plynu pružnou nekovovou hadici, která splňuje požadované legislativní požadavky. Hadice musí být pevně připojená pomocí spojek, které splňují zákonné požadavky na tento druh použití.

LPG (propan-butan): použijte gumový nástavec „D“ (Obrázek 4)
Nikdy nezapomeňte do spoje vložit těsnění „B“. Dále pokračujte s připojováním na rozvod plynu.
Použitá pružná hadice musí splňovat následující požadavky:
- nikdy nesmí být vystavena teplotám vyšším než je teplota místnosti, vyšší než 30˚C, jestliže hadice musí být vedena zadem, aby tak dosáhla uzavíracího kohoutu, je nutné ji připojit dle obrázku 4,
- není delší než 1500 mm,
- nesmí být na ní žádné přiškrcení nebo deformace,
- není nikde mechanicky namáhána a to jak krutem nebo tahem,
- není nikde v kontaktu s ostrými hranami nebo rohy,
- je vždy dobře dostupná v případě kontroly jejího stavu.

Způsob kontroly jejího stavu a ochrana proti jejímu poškození spočívá v následujících bodech:
- na hadici nejsou patrné žádné trhliny, řezy, stopy po opálení a to jak na jejích koncích, tak i na celé její délce,
- materiál hadice nikde neztvrdl nebo nezpuchřel a je stále dostatečně pružná,
- připojovací členy nejsou zrezivělé,
- není překročena její životnost.

Jestliže se objeví některá z výše uvedených vad, tak hadici neopravujte, ale vyměňte ji za novou.

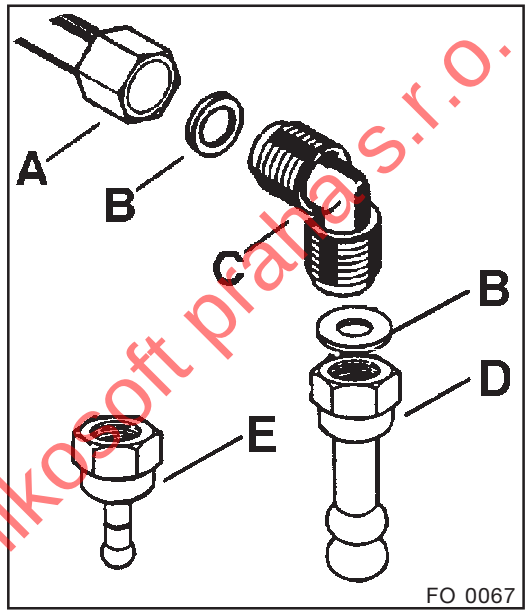

Obr. 4

A) Rampa s připojovací matkou
B) Těsnění
C) Nastavitelný připojovací člen
D) Gumový nástavec na připojení hadice s LPG (propan-butan)

Důležité

Po provedení konečného zapojení je nutné provést zkoušku těsnosti. Ke zkoušce těsnosti plynového připojení použijte mýdlový roztok nebo speciální prostředek ve spreji, který je určený pro tento typ použití. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OTEVŘENÝ PLAMEN!

mikosoft praha s.r.o.

Elektrické zapojení

Následující připojení k elektrické síti může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář, který má pro tento druh práce požadovanou kvalifikaci.

Spotřebič je určen pro připojení na jednofázový přívod o napětí 230 V.

Elektrické zapojení musí být provedeno ve shodě s platnými předpisy a zákony.

Před vlastním zapojením :

1) Zkontrolujte zda hlavní pojistka a domácí elektrická instalace může být použita pro připojení varné desky (viz hodnoty na typovém štítku)
2) zkontrolujte zda je přívod správně uzemněn ve spotřebiči ve shodě s platnými předpisy.
3) zkontrolujte zásuvku, případně dvoupólový vypínač určený pro připojení desky a prověřte snadnou dostupnost ještě před vlastní montáží na určené místo.

Spotřebič je dodáván s přívodním kabelem. Tento kabel musí být opatřen odpovídající elektrickou zástrčkou, která umožní přenášet výkon uvedený na typovém štítku. Zástrčka musí být zapojitelná do určené zásuvky. Přívodní kabel připojte k určené zástrčce dle obrázku 5. Jestliže bude spotřebič zapojen přímo do sítě, je nutné vedení přerušit dvoupólovým vypínačem s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm a typu určeném pro tento druh použití.
Připojovací kabel musí být instalován tak, aby žádná jeho část nebyla ve styku s vyšší teplotou než 90°C.
Hnědý vodič (zapojen do svorkovnice u symbolu „L“) musí být vždy zapojen do fáze.

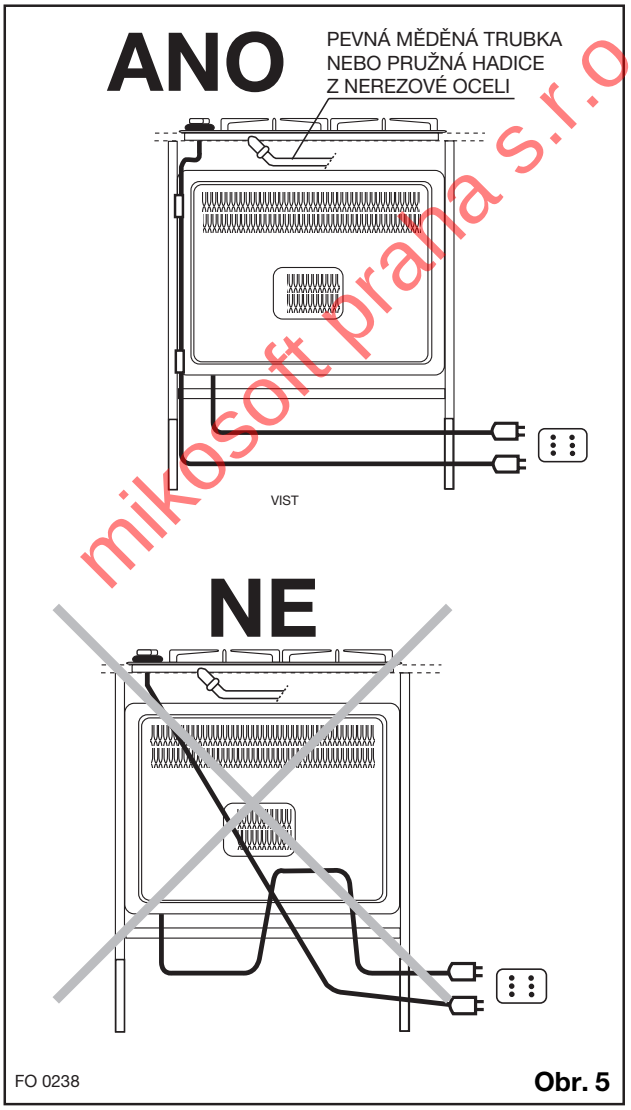

Obr. 5

Výměna elektrického kabelu

Pro tento druh spotřebiče lze použít pouze kabel typu H05 V2V2-F T90 nebo H05 BB-F (Kabel: 3 x 1,5 mm^2. Zelenožlutý zemnící vodič musí být o přibližně 2 cm delší než zbývající dva vodiče (viz obrázek 6).

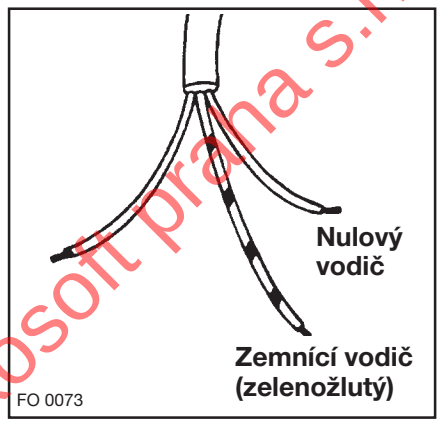

Obr. 6

mikosoft praha s.r.o.

Přizpůsobení pro různé druhy plynu

Výměna trysek

- Sejměte mřížku
- Sundejte korunku a kroužek hořáku
- trubkovým klíčem číslo 7 trysku vyšroubujte a vyjměte (obrázek 7) a vyměňte ji za požadovanou dle druhu plynu (viz **tabulka 2**).
- Opačným postupem varnou desku sestavte do výchozího stavu.
- Vyměňte štítek (umístěný v blízkosti přívodu plynu) odpovídající použitému plynu. Tento štítek naleznete v balíčku spolu s odpovídajícími tryskami.

Jelikož tlak přiváděného plynu může být různý nebo i kolísat, je nutné nainstalovat na přívodní trubku odpovídající regulátor tlaku a to ve shodě s platnými předpisy.

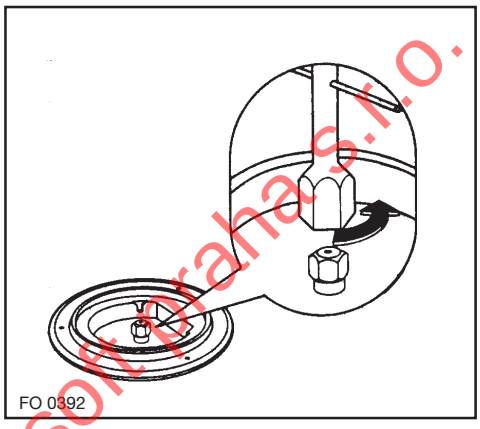

Obr. 7

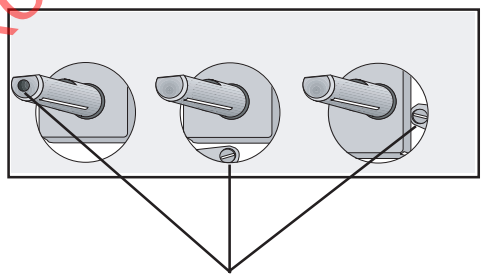

Obr. 8

Regulační šrouby

Nastavení minimálního výkonu hořáků

Nastavení minimálního výkonu plynových hořáku proveďte následujícím způsobem:

- Zapalte hořák.
- Otočte hořák na minimální hodnotu.
- Sundejte vršek ovladače hořáku
- Tenkým šroubovákem nastavte obtokový šroub (viz obrázek 8). Při změně ze zemního plynu na propan-butan (LPG), šroub zašroubujte až na doraz ve směru chodu hodinových ručiček, dokud se nedosáhne klidného malého plamene. Jestliže přepojujete z LPG (propan-butan) na zemní plyn, tak vyšroubujte šroubek asi o 1/4 otáčky, dokud nedosáhnete klidného malého plamene.
- Nakonec zkontrolujte, zda plamen nezhasne při prudké změně z maximálního na minimální výkon.

Tento proces je velice jednoduchý a lze ho provádět kdykoliv po instalaci varné desky do linky.

Tabulka 1: Průměr obtokového vývodu

Hořák	Průměr obtokového vývodu 1/100 mm
Rychlý Středně rychlý Pomocný	40 32 28

Tabulka 2: Trysky

Druh plynu	Typ hořáku	Značka trysky 1/100 mm	Nominální příkon kW	Redukovaný výkon kW	Nominální spotřeba		Nominální tlak mbar
					m^3/h	g/h	
zemní plyn G20	rychlý (velký) středně rychlý (střední) pomocný (malý)	119 96 70	3,0 2,0 1,0	0,65 0,45 0,33	0,286 0,190 0,095	- - -	20
propan / butan LPG	rychlý (velký) středně rychlý (střední) pomocný (malý)	86 71 50	2,8 2,0 1,0	0,65 0,45 0,33	- - -	202 144 72	28-30/37

mikosoft praha s.r.o.

Zabudování do linky

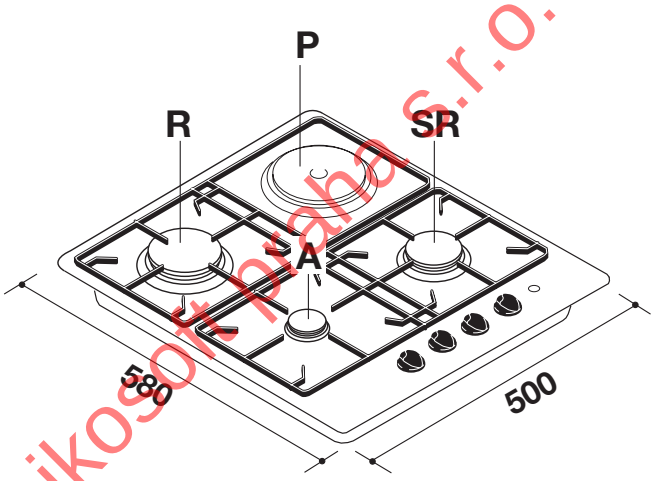

Model EHM 6731

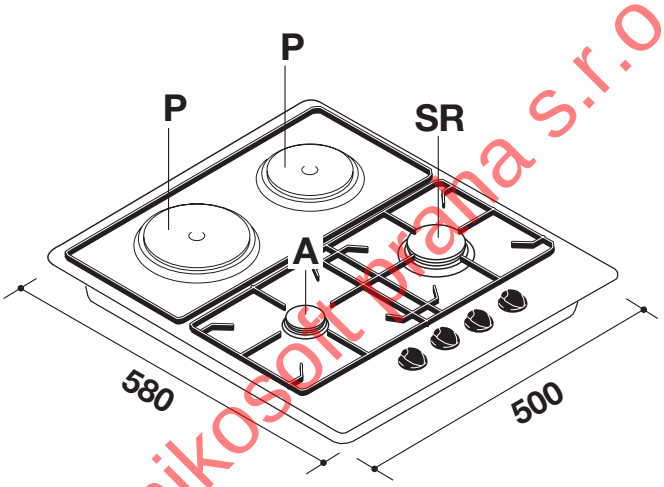

Model EHM 6722

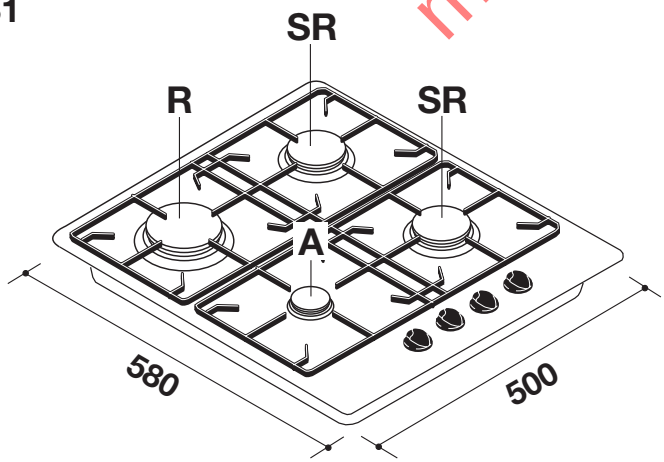

Model EHG 671

Tento typ varných desek lze zabudovat do linky, v rozsahu hloubek 550-600 mm. Rozměry desky jsou uvedené v odpovídajícím diagramu. Rozměry jsou uvedené v milimetrech.
Minimální vzdálenost zadní hrany výřezu od stěny musí být 55 mm.
Jestliže jsou kolem varné desky stěny nebo jiný kuchyňský nábytek, tak musí být hrany bočních výřezů od nich vzdáleny minimálně 100 mm.

Bude-li nad varnou deskou instalována digestoř nebo jiný nábytek, tak je nutné je umístit nejméně 650 mm nad deskou.

R = Rychlý hořák
SR = Středně rychlý hořák
A = Pomocný hořák
P = Elektrická plotna

mikosoft praha s.r.o.

Zabudování do kuchyňské linky

Tento druh varných desek lze instalovat do kuchyňského nábytku s otvorem o rozměrech uvedených na obrázku 9. Instalaci desky do linky proveďte následujícím způsobem:

1) Sejměte nosné mřížky, korunky hořáků a desku otočte vzhůru nohama a to tak abyste nepoškodili zapalovací svíčky.
2) Těsnění dodané spolu s deskou položte kolem celého okraje výřezu pracovní desky kuchyňské linky, položte jej přesně na přední a zadní okraj hrany desky a to tak, že nikde nepřesahuje.
3) Varnou desku otočte zpět a mírným tlakem ji vložte do vyříznutého otvoru a připevněte ji pomocí šroubů (obrázek 10). Směrováním šroubu lze dorovnat správné uložení těsnění. Případné přebytky těsnění lze jednoduše odstranit.

Hrana varné desky vytvoří spolu s těsněním dvojitý labyrint, který zaručí dokonalé utěsnění proti případnému pronikání kapalin pod desku.

UPOZORNĚNÍ: Vždy když připevňujete desku pomocí svorky v blízkosti přívodu elektrického kabelu, tak se ubezpečte, že kabel není nikde s touto svorkou v kontaktu (viz obrázek 11).

Rozměry na obrázcích jsou v milimetrech

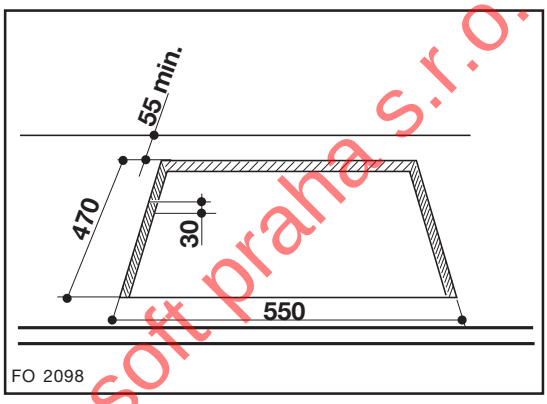

Obr. 9

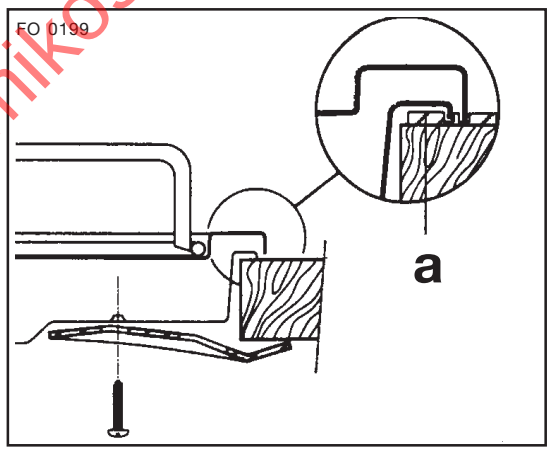

Obr. 10

a) Těsnění

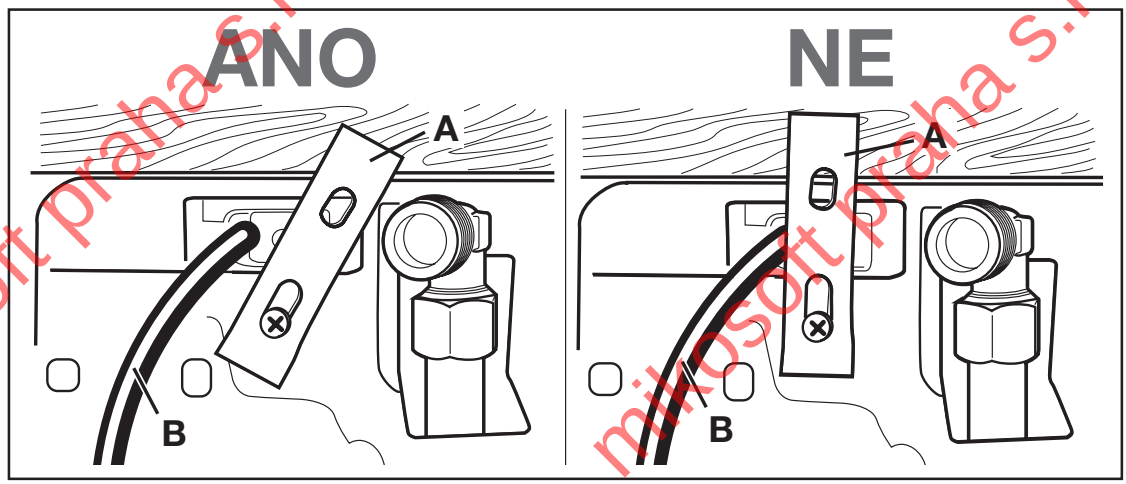

Obr. 11

A) Montážní svorka
B) Přívodní kabel

mikosoft praha s.r.o.

Různé možnosti zabudování

Kuchyňská skříňka s dvířky

V tomto případě je nutné nábytkový díl sestavit tak, aby nemohlo dojít ke kontaktu se spodkem varné desky, která se během provozu zahřívá. Možné řešení je naznačeno na obrázku 12.
Instalovaný panel pod varnou deskou musí být jednoduše demontovatelný v případě opravy spotřebiče.

Kuchyňská skříňka s troubou

Rozměry varné desky musí odpovídat rozměrům uvedeným na obrázcích 13 a 14 a zároveň musí být varná deska vybavená podpěrami, které budou zajišťovat dobré větrání.
Aby se zamezilo přehřátí spotřebiče, musí se instalace provést způsobem znázorněným na obrázcích 15 a 16.
Elektrické připojení varné desky a trouby musí být vedeno samostatně, jednak z důvodu bezpečnosti a jednak z důvodu lehké demontáže v případě potřeby.
Bude-li nad varnou deskou instalována digestoř nebo skříňky, tak musí být instalovány minimálně 650mm nad deskou (obrázek 17).

Obr. 12

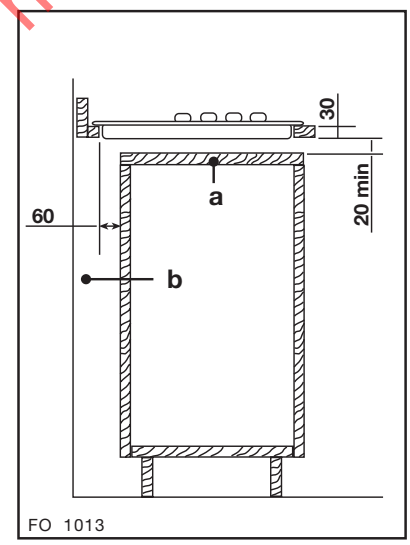

Obr. 13

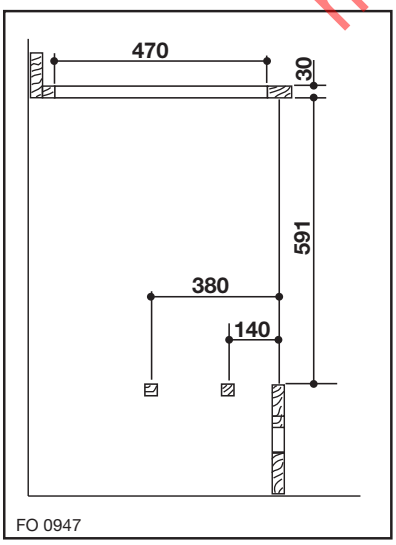

Obr. 14

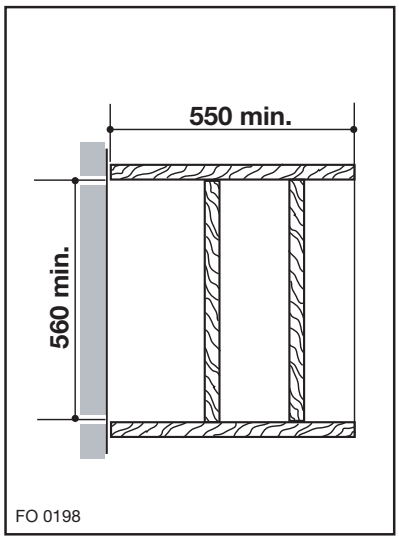

a) Demontovatelný panel
b) Prostor vhodný pro připojovací prvky

Obr. 15

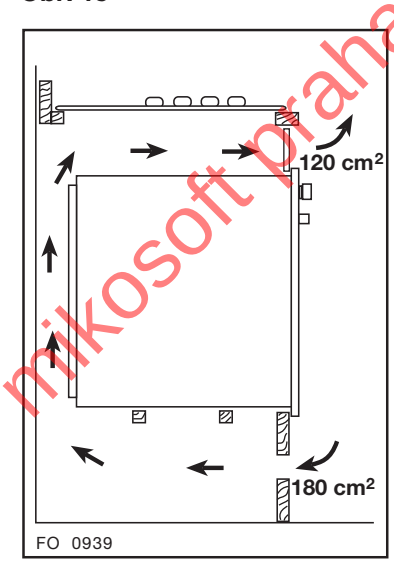

Obr. 16

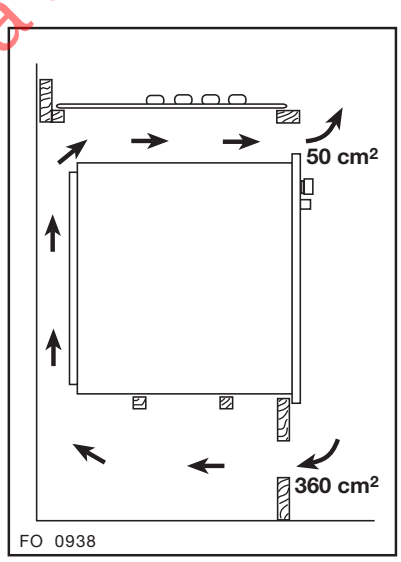

Obr. 17

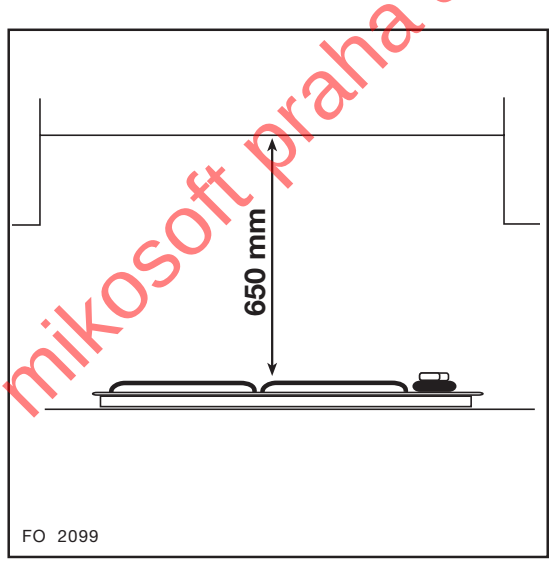

mikosoft praha s.r.o.

Záruka, servis a náhradní díly

Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené rady a pokyny. V mnoha případech si budete moci vyjasnit jakékoli pochybnosti sami a tudíž vyhnout se zbytečným voláním do servisu. Předchozí části nazvané "Co dělat, když ..." a "Servis" obsahují doporučení, co by se mělo zkontrolovat dříve, než zavoláte servisního technika.
Jestliže po těchto kontrolách závada stále existuje, zavolejte vaše nejbližší autorizované servisní středisko Electrolux.
Ujistěte se, že můžete sdělit model a seriové číslo spotřebiče. Tyto informace naleznete na datovém štítku přístroje.
Originální náhradní díly lze koupit od autorizovaných středisek servisu Electrolux.

Podmínky záruky

My, výrobce, zaručujeme, že jestliže během 24 měsíců od data zakoupení tohoto spotřebiče Electrolux se tento spotřebič nebo jakákoli jeho část ukážou jako vadné pouze z důvodu vadného zpracování nebo vadného materiálu, provedeme podle našeho uvážení buď opravu nebo výměnu téhož bez placení za práci, materiál nebo přepravu za předpokladu, že:

- spotřebič byl správně instalován a používán pouze na napětí uvedené na štítku jmenovitých hodnot
- spotřebič byl používán pouze pro normální domácí účely a v souladu s pokyny výrobce pro provoz a údržbu
- na spotřebiči neprováděla servis, údržbu ani opravu jiná než námi autorizovaná osoba, která spotřebič nerozebírala ani s ním jinak nemanipulovala
- všechny servisní práce podle této záruky musí provádět servis Electrolux nebo jím autorizované středisko
- každý vyměněný spotřebič nebo vyměněná vadná součást se stanou naším vlastnictvím
- tato záruka platí vedle vašich zákonných nebo jinak právně podložených práv
- rozhodující podmínky záruky jsou uvedeny na záručním listu

Výjimky - tato záruka se nevztahuje na:

- poškození nebo požadavky vzniklé v důsledku přepravy, nesprávného použití nebo nedbalosti, výměny žárovek a snímatelných částí ze skla nebo plastických hmot
- náklady spojené s požadavky na odstranění závad spotřebiče, který je nesprávně instalován
- spotřebiče, které jsou používány v komerčním prostředí včetně pronajímaných
- země Evropského společenství. Lze použít standardní záruku, ale zajištění, že spotřebič splňuje normy platné v příslušné zemi, kam byl spotřebič dopraven, je na zodpovědnosti a na náklady vlastníka. Může být vyžadován doklad o koupi.

Model .....

Číslo výrobku (E/PNC No.) .....

Seriové číslo (F/Serial. No.) .....

eventuelně KD ... ... / ...

V případě technických problémů vám bude i náš značkový servis kdykoliv k dispozici, volejte 2 6112 6112. Adresy:

Servisní středisko Electrolux
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112

Bezpečnost

Přečtěte si tento návod a varovná upozornění na začátku tohoto návodu. Výrobce nezodpovídá za vady způsobené nesprávně používaným výrobkem nebo výrobkem používaným pro jiné účely než jsou účely specifikované v tomto návodu.

mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.
mikosoft praha s.r.o.

Skupina Electrolux je největším světovým výrobcem spotřebičů pro kuchyň, čistotu a venkovní použití. Více než 55 milionů výrobků Skupiny Electrolux (jako jsou chladničky, sporáky, pračky, vysavače, řetězové pily a travní sekačky) v celkové hodnotě až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích světa.

The Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*